



## 3A: INSTRUCTIES SOA ONDERZOEK VAGINA-UITSTRIJK

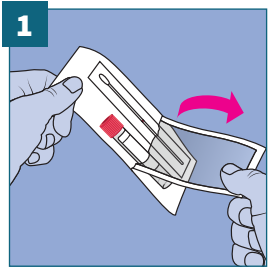


1

In de verpakking zit een  
 • wattenstokje  
 • buisje met transportvloeistof

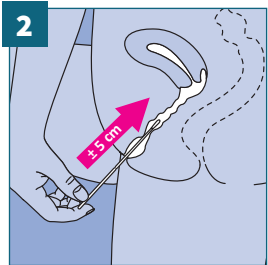


2

Breng het wattenstokje ongeveer  
 5 cm in de vagina.

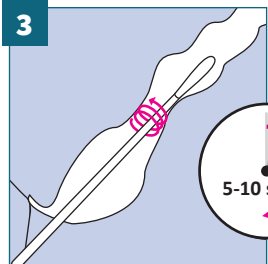


3

Draai het wattenstokje 5 tot 10 seconden  
 rond langs de vaginawand.

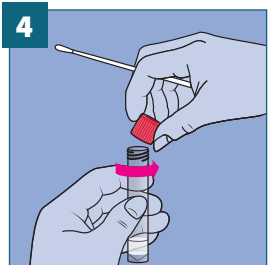


4

Open het buisje met transportvloeistof  
 en houdt het rechtop.

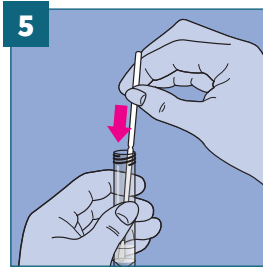


5

Breng na het maken van de uitstrijk  
 het wattenstokje tot op de bodem  
 van het transportbuisje.

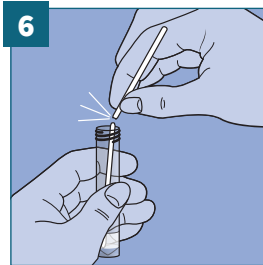


6

Breek bovenkant bij het gekleurde  
 breekpunt van het stokje af.

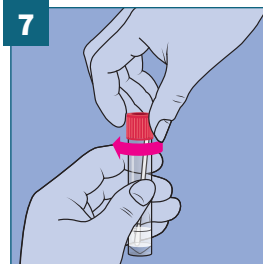

7

Draai de dop stevig vast.

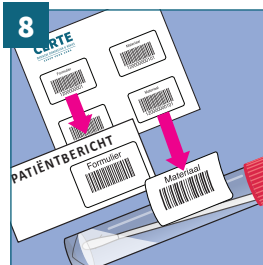


8

Plak de sticker 'formulier' op het  
 patiëntbericht en de sticker 'materiaal'  
 op het buisje. Zorg dat de sticker met de  
 barcode in de lengterichting op het buisje  
 wordt geplakt.


Schrijf de afnamedatum op het  
 patiëntbericht.

## KLAARMAKEN VOOR VERZENDING

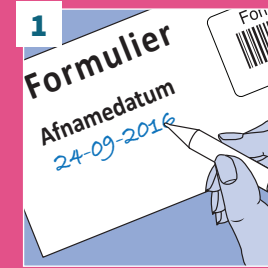


1

Vergeet niet de afnamedatum in te vullen.

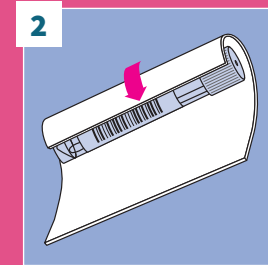


2

Omwikkel het buisje met het  
 absorberende inlegvel.

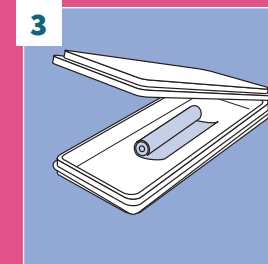

3

Stop dit in de blister.

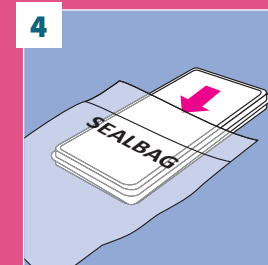

4

Stop de blister in de sealbag en  
 plak deze dicht.

Aan de onbedrukte zijde van de sealbag  
 zit een extra vakje, doe hier het aanvraag-  
 formulier in.

Uw huisarts geeft u informatie over het  
 inleveren van het materiaal.