




3A : INSTRUCTIONS POUR L'ANALYSE DE FROTTIS VAGINAL POUR DÉPISTAGE DE MST

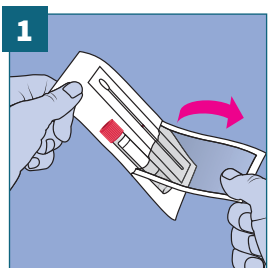


1 Dans l'emballage se trouvent
 * un écouvillon
 * un flacon avec liquide de transport

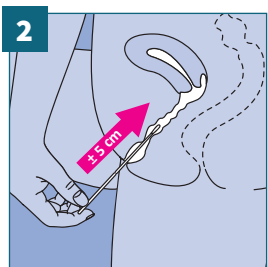


2 Introduisez l'écouvillon dans le vagin sur environ 5 cm.

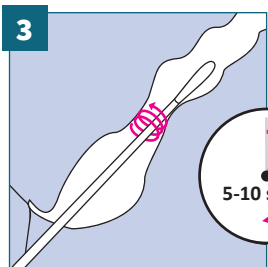


3 Frottez l'écouvillon pendant 5 à 10 secondes le long de la paroi du vagin en faisant un mouvement de rotation.

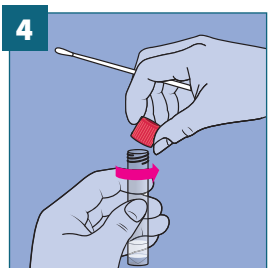


4 Ouvrez le flacon contenant le liquide et tenez-le bien droit.

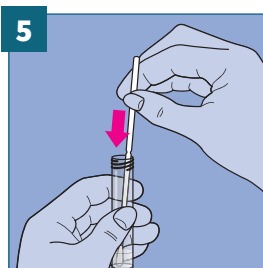


5 Après avoir fait le frottis, introduisez l'écouvillon jusqu'au fond du flacon.

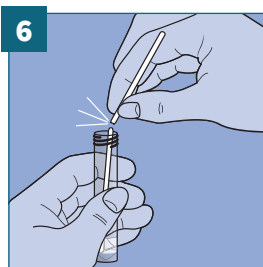

6 Coupez la partie supérieure de l'écouvillon au niveau du point de rupture coloré.

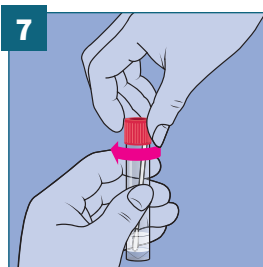


7 Révissez le bouchon en serrant bien.

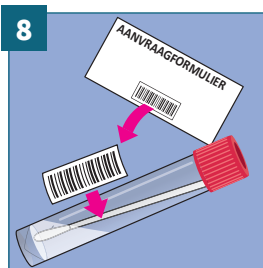


8 Collez l'étiquette sur le flacon avec le code barres dans le sens de la longueur. Écrivez la date du prélèvement sur le bon de commande.


PRÉPARATION POUR L'ENVOI

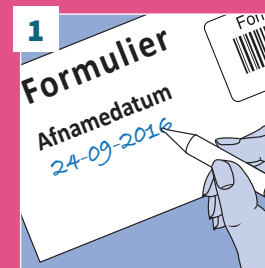


1 N'oubliez pas de remplir la date du prélèvement.

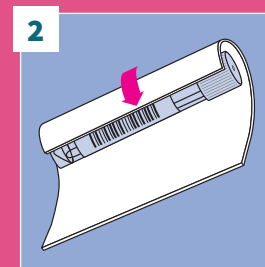

2 Entourez le flacon de la feuille absorbante.

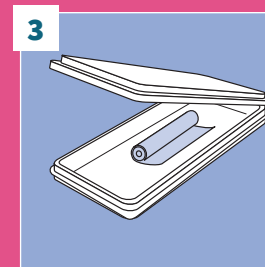

3 Placez-le dans l'emballage blister.

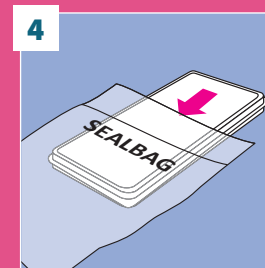

4 Mettez le blister dans le sachet étanche et refermez celui-ci.

Sur la face non imprimée du sachet étanche se trouve une poche supplémentaire, mettez-y le bon de commande.

Votre médecin de famille vous informe sur la remise du matériel.