




## 1B: INSTRUCTIES URINE SOA ONDERZOEK

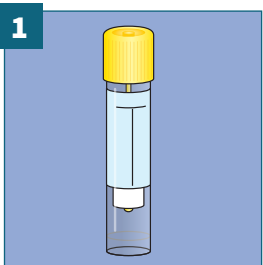


**1** In de verpakking zit een buisje met een gele dop.

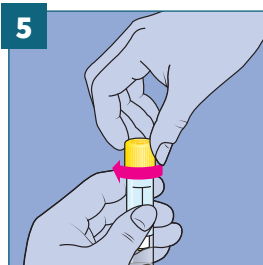

**5** Draai de dop stevig vast.

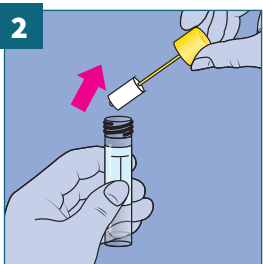


**2** Draai de dop los en neem de houder met sponsjes uit de buis.

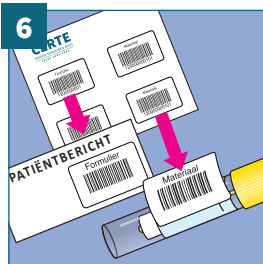

**6** Plak de sticker 'formulier' op het patiëntbericht en de sticker 'materiaal' op het buisje. Zorg dat de sticker met de barcode in de lengterichting op het buisje wordt geplakt.


Schrijf de afnamedatum op het patiëntbericht.

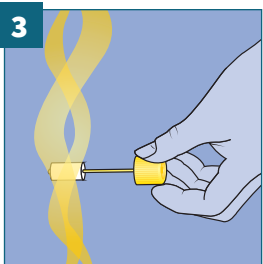

**3** Urine bij voorkeur 's morgens vroeg afnemen. In ieder geval na tenminste een uur niet geplast te hebben.


Het **eerste gedeelte** van de plas over de sponsjes heen plassen. Daarna uitplassen in de wc.

Let op: de sponsjes moeten volledig nat zijn.

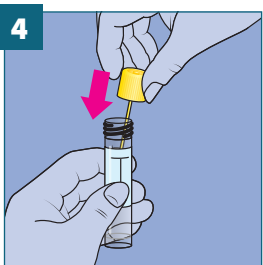


**4** Steek de houder met sponsjes terug in de buis.


## KLAARMAKEN VOOR VERZENDING

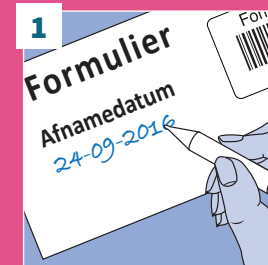


**1** Vergeet niet de afnamedatum in te vullen.

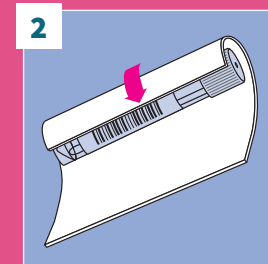

**2** Omwikkel het buisje met het absorberende inlegvel.

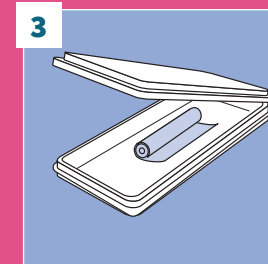

**3** Stop dit in de blister.

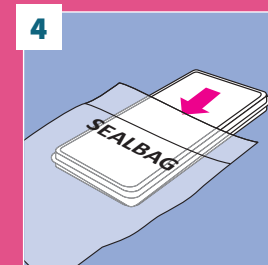

**4** Stop de blister in de sealbag en plak deze dicht.

Aan de onbedrukte zijde van de sealbag zit een extra vakje, doe hier het aanvraagformulier in.

Uw huisarts geeft u informatie over het inleveren van het materiaal.