




## 1B : INSTRUCTIONS POUR L'ANALYSE D'URINE POUR DÉPISTAGE DE MST

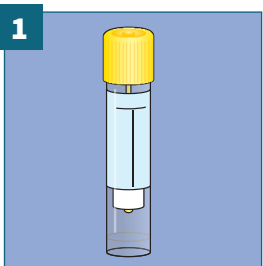


**1** Dans l'emballage se trouve un flacon avec un bouchon jaune.

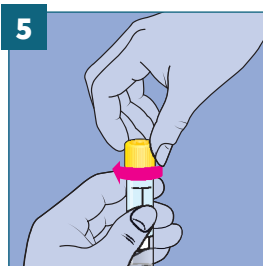

**5** Révissez le bouchon en serrant bien.

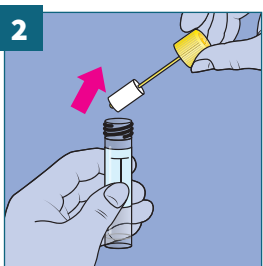


**2** Dévissez le bouchon et retirez la tige portant de petites éponges.

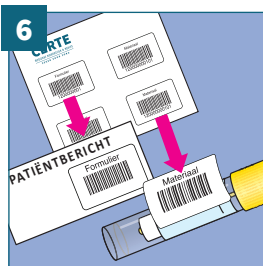

**6** Collez l'étiquette 'formulier' sur la notice patient et l'étiquette 'matériel' sur le flacon. Collez l'étiquette sur le flacon avec le code barres dans le sens de la longueur.


Écrivez la date du prélèvement sur la notice pour patient.

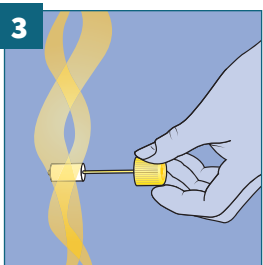

**3** Utilisez de préférence l'urine du matin. En tout cas après ne pas avoir uriné pendant au moins une heure.


Placez les éponges sous le **premier jet** de l'urine. Finissez d'uriner dans les toilettes.

Attention : les éponges doivent être entièrement imbibées.

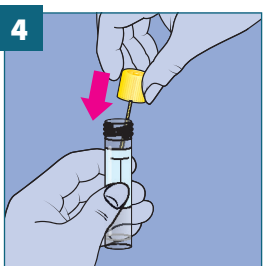


**4** Remettez la tige avec les éponges dans le flacon.


## PRÉPARATION POUR L'ENVOI

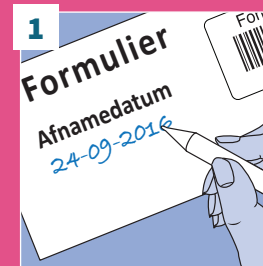


**1** N'oubliez pas de remplir la date du prélèvement.

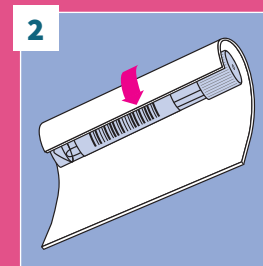

**2** Entourez le flacon avec la feuille absorbante.

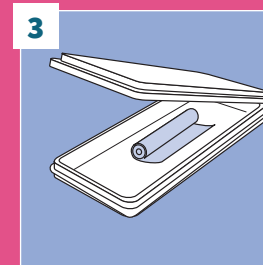

**3** Placez-le dans l'emballage blister.

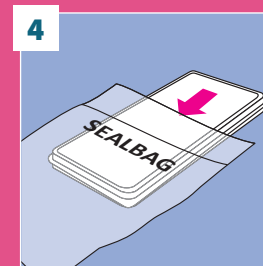

**4** Mettez le blister dans le sachet étanche et refermez celui-ci.

Sur la face non imprimée du sachet étanche se trouve une poche supplémentaire, mettez-y le bon de commande.

Votre médecin de famille vous informe sur la remise du matériel.