




3A : INSTRUCTIONS POUR L'ANALYSE DE FROTTIS VAGINAL POUR DÉPISTAGE DE MST

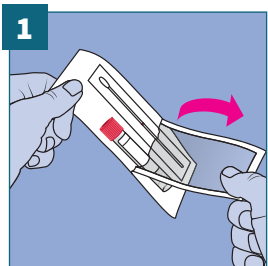


Dans l'emballage se trouvent
 * un écouvillon
 * un flacon avec liquide de transport

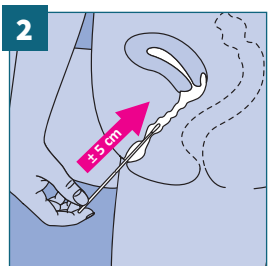


Introduisez l'écouvillon dans le vagin sur environ 5 cm.

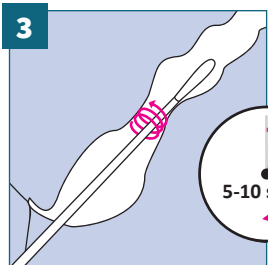


Frottez l'écouvillon pendant 5 à 10 secondes le long de la paroi du vagin en faisant un mouvement de rotation.

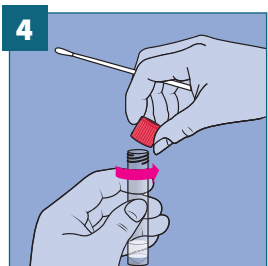


Ouvrez le flacon contenant le liquide et tenez-le bien droit.

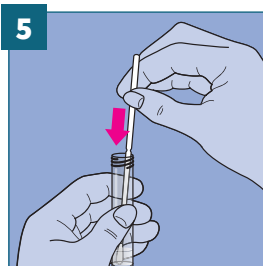


Après avoir fait le frottis, introduisez l'écouvillon jusqu'au fond du flacon.

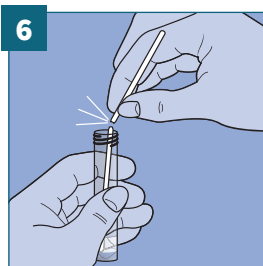

Coupez la partie supérieure de l'écouvillon au niveau du point de rupture coloré.

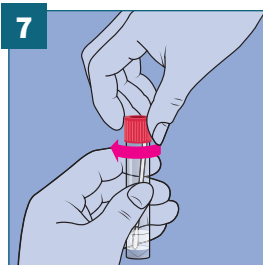


Revissez le bouchon en serrant bien.

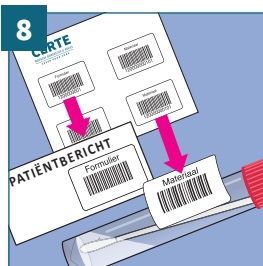


Collez l'étiquette 'formulier' sur la notice patient et l'étiquette 'materiaal' sur le flacon. Collez l'étiquette sur le flacon avec le code barres dans le sens de la longueur.

Écrivez la date du prélèvement sur la notice pour patient.


PRÉPARATION POUR L'ENVOI

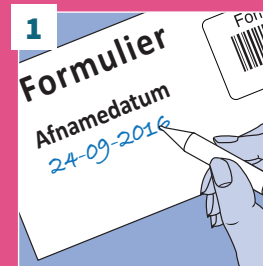


N'oubliez pas de remplir la date du prélèvement.

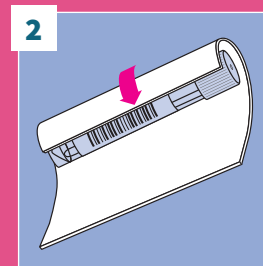

Entourez le flacon avec la feuille absorbante.

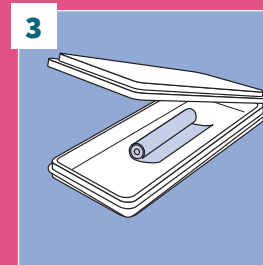

Placez-le dans l'emballage blister.

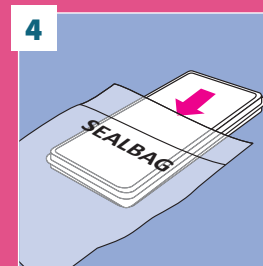

Mettez le blister dans le sachet étanche et refermez celui-ci.

Sur la face non imprimée du sachet étanche se trouve une poche supplémentaire, mettez-y le bon de commande.

Votre médecin de famille vous informe sur la remise du matériel.