



١١: تعليمات بخصوص زرع البول

التجهيز للارسال


لا تنسى كتابة تاريخ أخذ العينة.

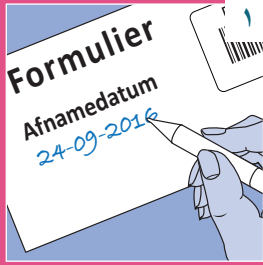


اغلق السداد بإحكام.

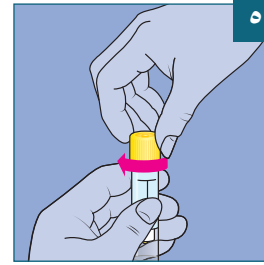

يوجد أنبوب في العلبة ذو سداة صفراء اللون.

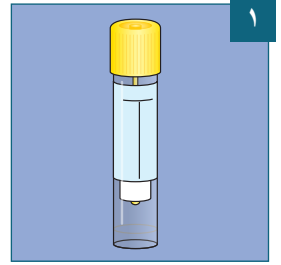


ضع الورقة التي تمتص حول القارورة الصغيرة.

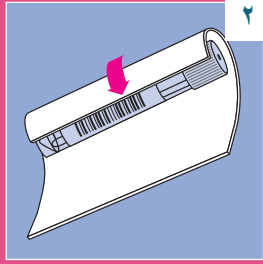


الصق الستيكر (الاستمارة) على رسالة المريض والستيكر (مواد) على الانبوب يجب أن يكون الستيكر مع الباركود ملصقين على الانبوب.


اكتب تاريخ أخذ العينة على رسالة المريض .

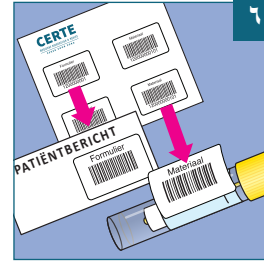

افتح السداة وخذ الماسك بمنشفات من الانبوب.

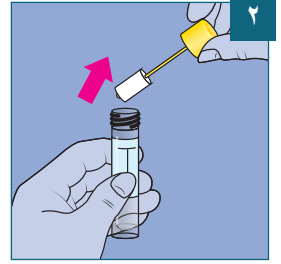


ضعها في علبة التعليب الصغيرة.

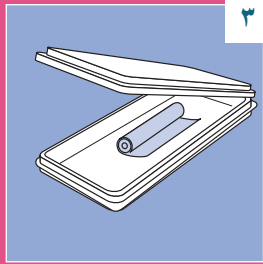


بعد ثواني من البول ضع المنشفات امام البول.

انتبه: يجب ان تبثل المنشفات بشكل كامل.

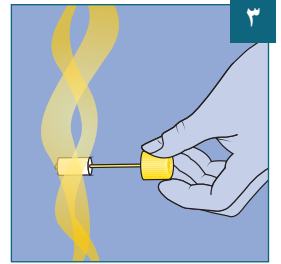

ضع علبة التعليب الصغيرة في الكيس البلاستيكي ثم اغلقه.

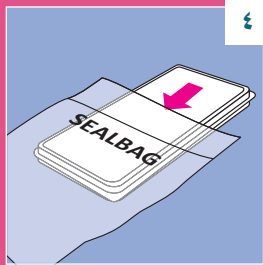

ضع الاستمارة في جيب صغير اضافي على الكيس البلاستيكي.

سيقدم لك طبيب العائلة الخاص بك معلومات عن تقديم المادة.

ادخل الماسك مع المنشفات في الانبوب.

